


TREKHAAK-ATTELAGE : Toyota Corolla HB '97 = N° 1024

Samenstelling trekhaak

Compositie

1 trekhaak referentie 1024	1 attelage reference 1024
1 bolstang T44K of T36K escamotable	1 lige-truk 144K ou T36K escamotable
2 bouten M12x70 + borgmoeren (*)	2 bouten M12x70 + écrous de sûreté
2 bouten M8x35 + moeren en borggrondsels (A)	2 boulons M8x35 + écrous et rondelles de sécurité (A)
2 bouten M8x35 + moeren en borggrondsels (A')	2 boulons M8x35 + écrous et rondelles de sécurité (A')
4 bouten M8x35 + borggrondsels (C)	4 boulons M8x35 + rondelles de sécurité (C)
2 bouten M10x30 + borggrondsels (B)	2 boulons M10x30 + rondelles de sécurité (B)
2 bouten M10x30 + moeren en borggrondsels (D)	2 boulons M10x30 + écrous et rondelles de sécurité (D)
4 vloten Ø40x35x12x4mm (B-D)	4 rondelles Ø40x35x12x4 (B-D)
2 buisjes Ø25x8x2mm (A-A')	2 tubes Ø25x8x2mm (A-A')
2 buisjes Ø20x4x10mm (A')	2 tubes Ø20x4x10mm (A')
2 buisjes Ø24x4x31mm (D)	2 tubes Ø24x4x31mm (D)
2 montagestukjes (-f)	2 pièces de montage (-f)
1 veiligheidschakel 800053 (C)	1 anneau de sécurité 800053 (C)

Goedkeuringsnr. e4*94/20*0575*00
N° d'homologation
valeur 'D' waarde 7,1
valeur 'S' waarde 75

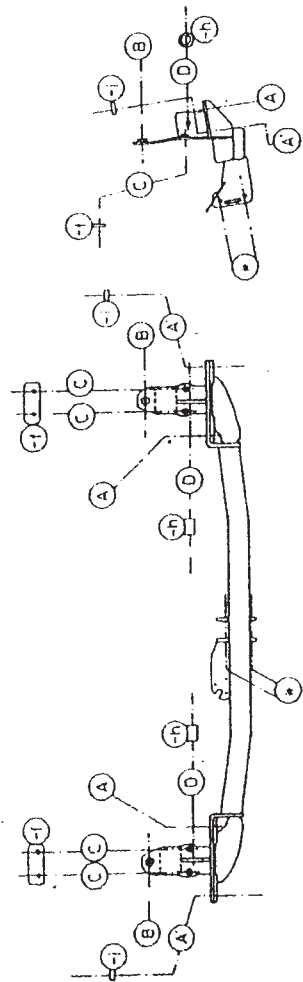

N.B. (*) standaard ultruistungen (kunnan vervangen worden door originele aanspasstukken) zie ommezijde
équipements standard (peuvent être remplacés par des pièces d'adaptation d'origine voir au verso)

1024

1/ Bumper en sleepogen achter aan het voertuig demonteren. (Zie foto 1)

2/ Trekhaak plaats met de punten (A) en (A') tegen de voorziene boringen in achterkant van het koetswerk (zie foto 2), de punten (B), (C), en (D) schuiven via de openingen in de achterkant van het koetswerk in het chassis op de voorziene boringen, (zie foto 3-4). Bij de punten (A') brengt men de huisjes van Ø20x4x10mm tussen de trekhaak en het koetswerk aan.
Bij de punten (B) brengt men de bouten en de rondsels langs de onderkant in, bij punt (C) de montagestukjes (-f) aan de onderkant van het voertuig bijplaatsen en de bouten inbrengen.
Bij de punten (D) schuift men de huisjes Ø24x4x31mm via de overgebleven opening in het chassis, tussen de trekhaak en het chassis tot voor de voorziene boringen in het chassis. (Zie foto 2-5).
Alle bouten inbrengen en degelijk aanspannen.

3/ Bumper terug monteren doch eerst een uitsnijding maken aan de onderkant en binnenin de bumper aan beide zijden een stuk wegnemen. (zie foto 6-7-8)

4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

1/ Démontez le pare-chocs et les anneaux de traction à l'arrière de la voiture. (voir photo 1)


2/ Placer l'attelage avec (A) et (A') contre les forages prévus dans la carrosserie à l'arrière (voir photo 2). Les points (B), (C) et (D) correspondent avec les forages prévus qui se trouvent dans les ouvertures du chassis, (voir photo 3-4) Aux points (A) monter les tubes Ø20x4x10 mm entre l'attelage et la carrosserie. Monter aux points (B) les boulons et les rondelles par l'en-dessous. Placer aux points (C) les pièces de montage (-f) aussi par l'en-dessous et monter les boulons.
Monter aux points (D) les tubes Ø24x4x31 mm à travers l'ouverture restante dans le chassis, entre l'attelage et le chassis, jusque devant les forages prévus dans le chassis, (voir photo 2-5)
Monter tous les boulons et bien fixer le tout.

3/ Avant de monter le pare-chocs il faut faire une découpe à l'en-dessous et à l'intérieur aux deux côtés. (voir photo 6-7-8)


4/ Monter (*) et bien serrer le tout.




Foto/photo 1

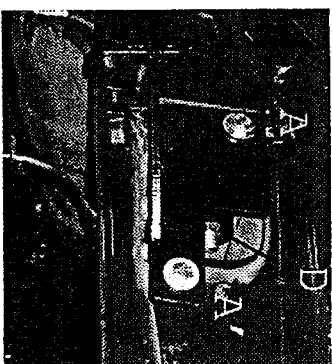


Foto/photo 2

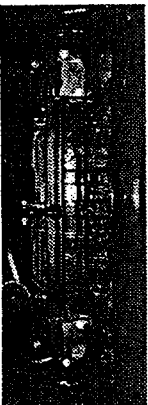


Foto/photo 3

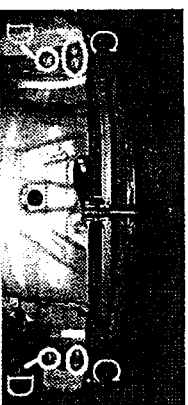


Foto/photo 4

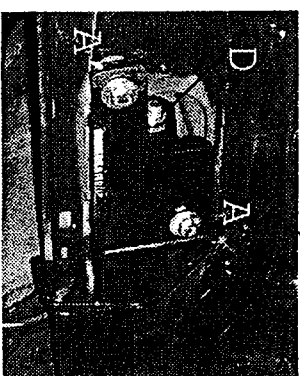


Foto/photo 5

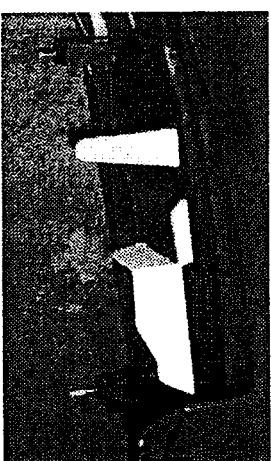

Foto/photo 6

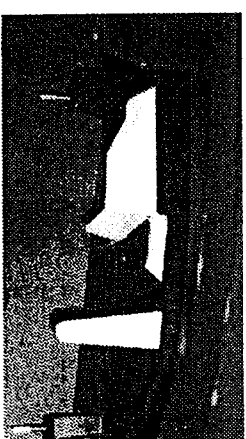

Foto/photo 7

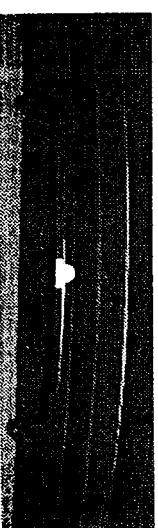

Foto/photo 8